




HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BM-CB2000

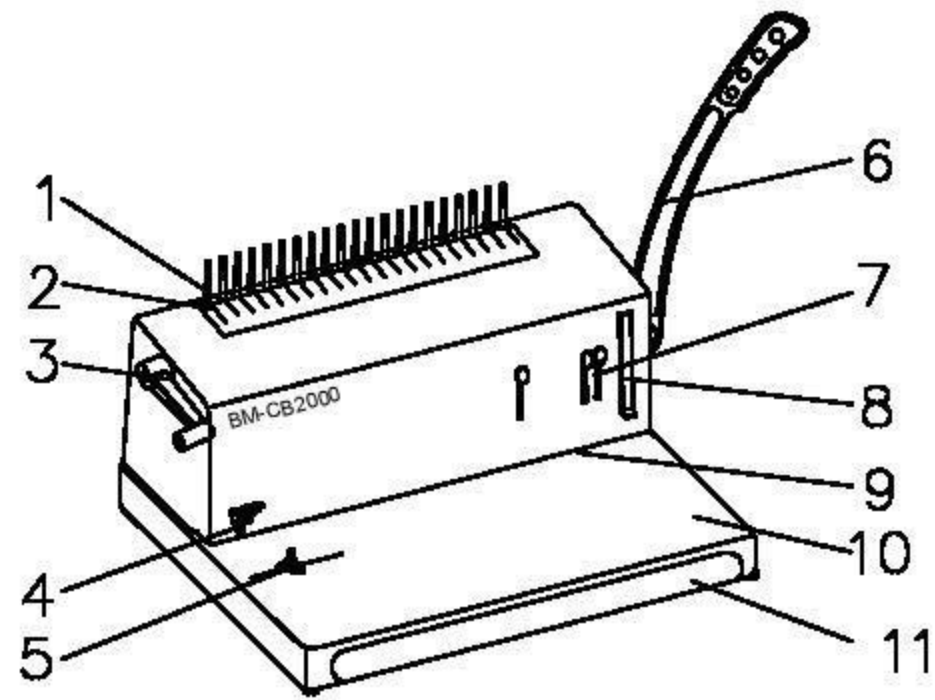


- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. gáy nhựa | 7. 3 lỗ tách rời |
| 2. cơ cấu rút | 8. chọn kích thước gáy nhựa |
| 3. cán đóng sách | 9. khe vào giấy |
| 4. điều chỉnh lề đột dập | 10. đế |
| 5. điều chỉnh lề cạnh | 11. ngăn chứa rác |
| 6. cán đột dập | |

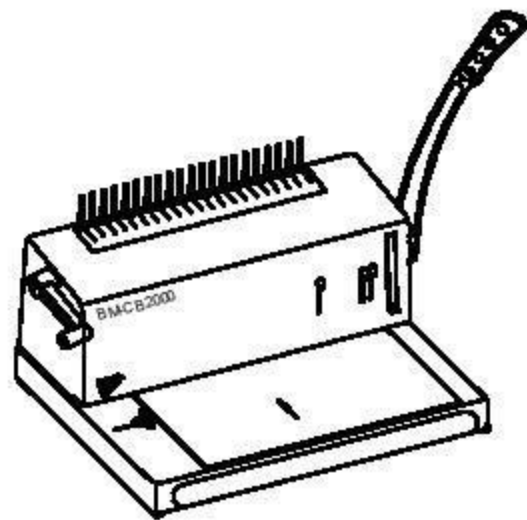


1. chọn vị trí giấy và điều chỉnh lề cạnh theo kích thước sách cần đóng, rồi cho sách vào, ấn cán xuống, rồi nhả nó về vị trí cũ.

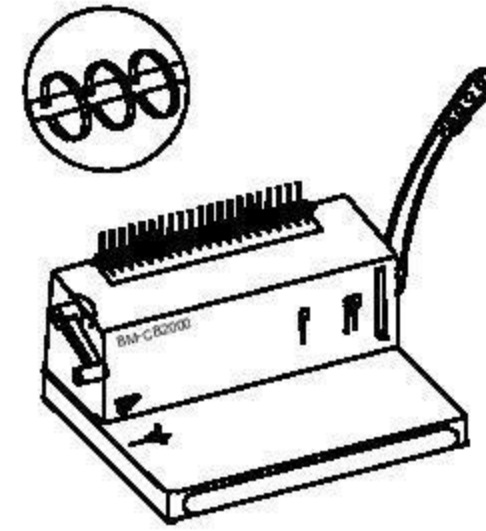

2. Đặt răng nhựa vào lưng gáy nhựa hướng lên trên, đẩy cán đóng sách ra sau để mở răng nhựa.

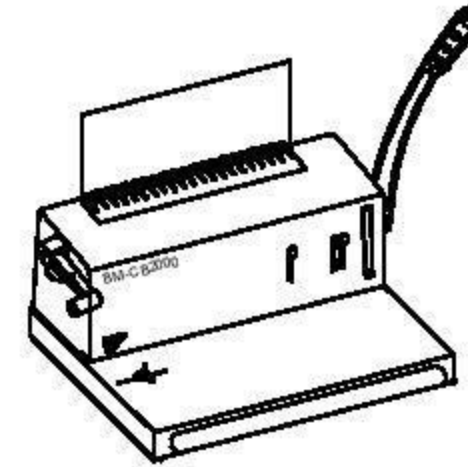

3. Cho sách đột dập vào răng nhựa và nhả cán trở lại để đóng răng nhựa.

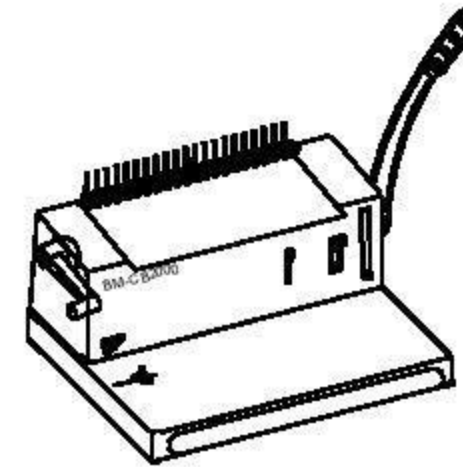

4. tháo tập sách, mở răng nhựa ở bước 2, lấy cái được sửa lại ra rồi hoàn thiện nó ở bước 3.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

model	máy đóng sách gáy nhựa
độ sâu đột dập	BM-CB2000
bìa nhựa đột dập	25 từ 70g
kích thước máy	4 bìa 0.2mm
trọng lượng	432X395X425mm
	9.9KG